


Corpiño Balconet sin Aro (Copa de 3 Piezas)

Corpiño sin aro con copa armada en costuras.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)

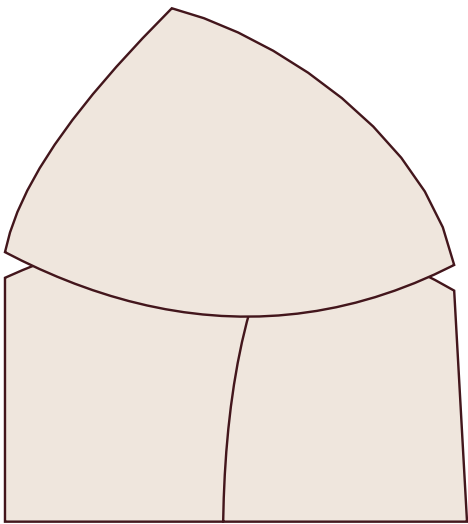

MEDIDAS DEL TALLE DE ESTE MOLDE

Busto (cuerpo)	92 cm
Bajo busto (cuerpo)	78 cm
Diferencia busto – bajo busto	14 cm
Largo de la banda bajo busto (terminada)	68,6 cm

PIEZAS

- Copa inferior interna — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)
- Copa inferior externa — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)
- Copa superior — Cortar 2 + 2 forro (en espejo)
- Centro (puente) — Cortar 1 + 1 forro
- Lateral y espalda — Cortar 2 en tela con elastano (en espejo)

MATERIALES

- Tela: lycra, microfibra, algodón con elastano o encaje; forro de tul o microfibra liviana.
- Elástico de bajo busto de 1,2 cm (si la banda es de elástico) y elástico de picot de 8 mm para los bordes.
- Breteles: elástico de 1 cm, 2 tiras de 40 cm + 2 reguladores.
- Cierre de ganchos de 2 filas. Elástico de bajo busto de 1,2 cm: 75 cm.





CÓMO IMPRIMIR

- A4: imprimir al 100 % («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Seguí el mapa de armado.
- Plotter: mandá la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).
- Antes de cortar, medí el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO

- Cortá las piezas con el estiramiento mayor a lo ancho (horizontal en el molde).
- Si la copa tiene pinza o costuras, cerralas primero en tela y en forro por separado; unilas derecho con derecho por el borde superior.
- Uní las copas a la banda (o al puente y los laterales) haciendo coincidir los piquetes.
- Colocá el elástico en los bordes, un 10 % más corto, y el cierre o las tiras.
- Probá antes de rematar: el largo de los breteles se ajusta puesto.

Molde trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (un solo talle, sin aro). Margen de 0,6 cm incluido. Probá una primera muestra en tela de descarte: en copas, el ajuste fino se hace en la prueba.

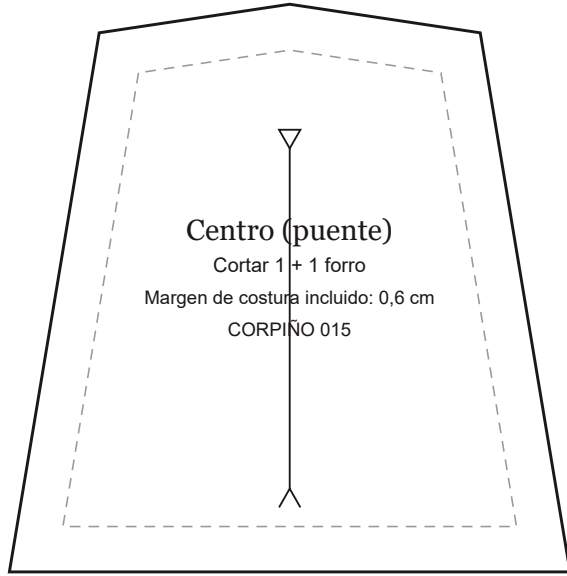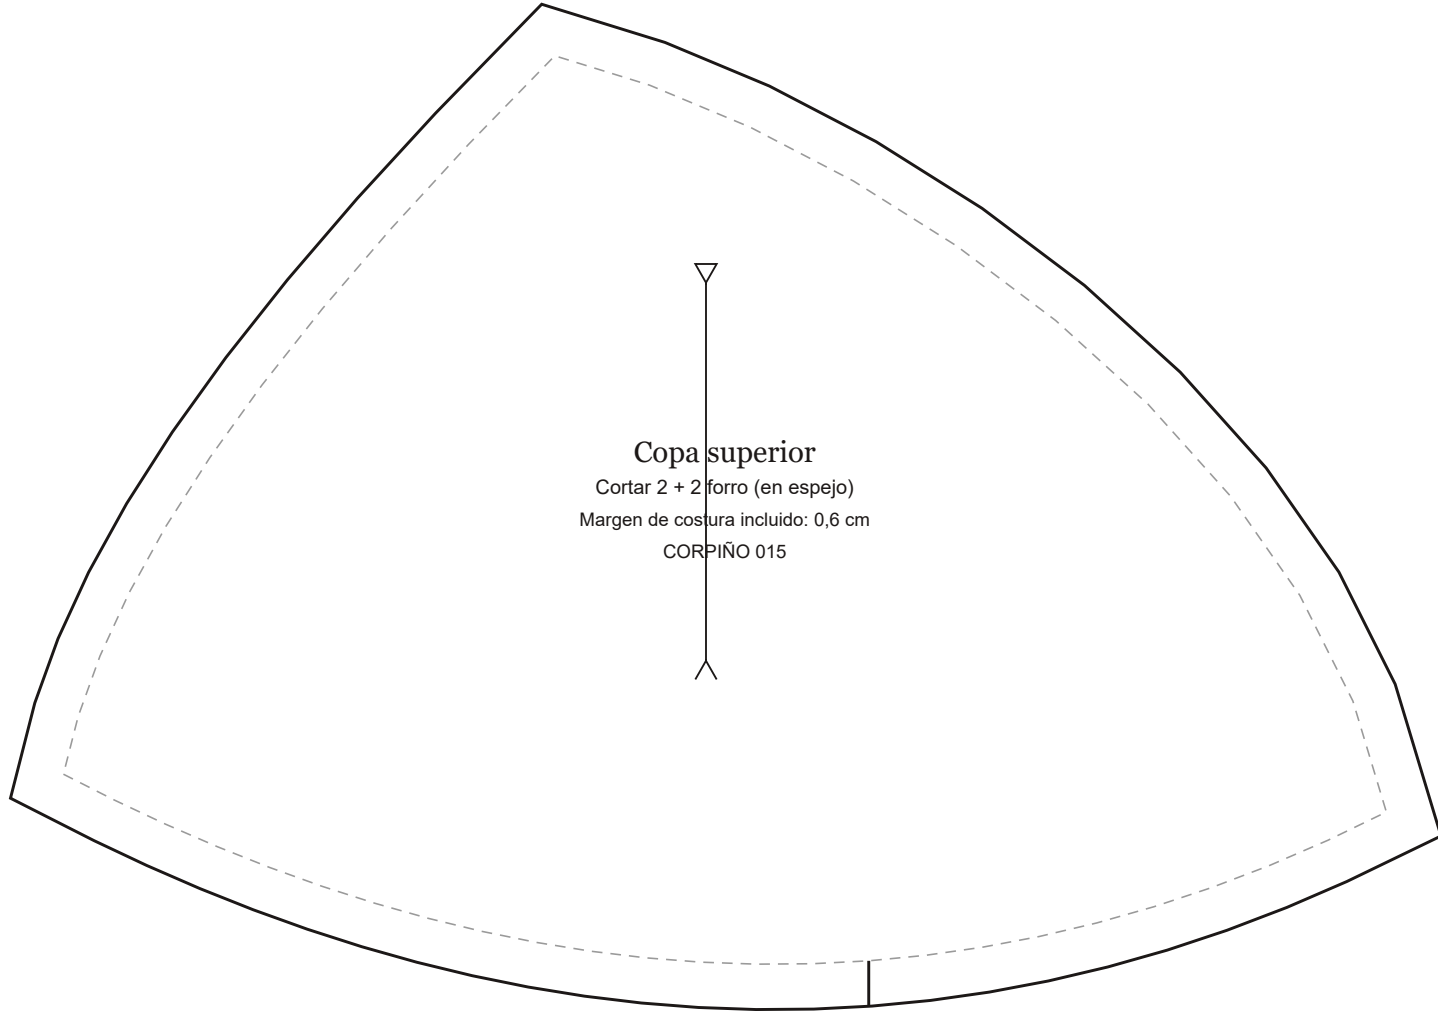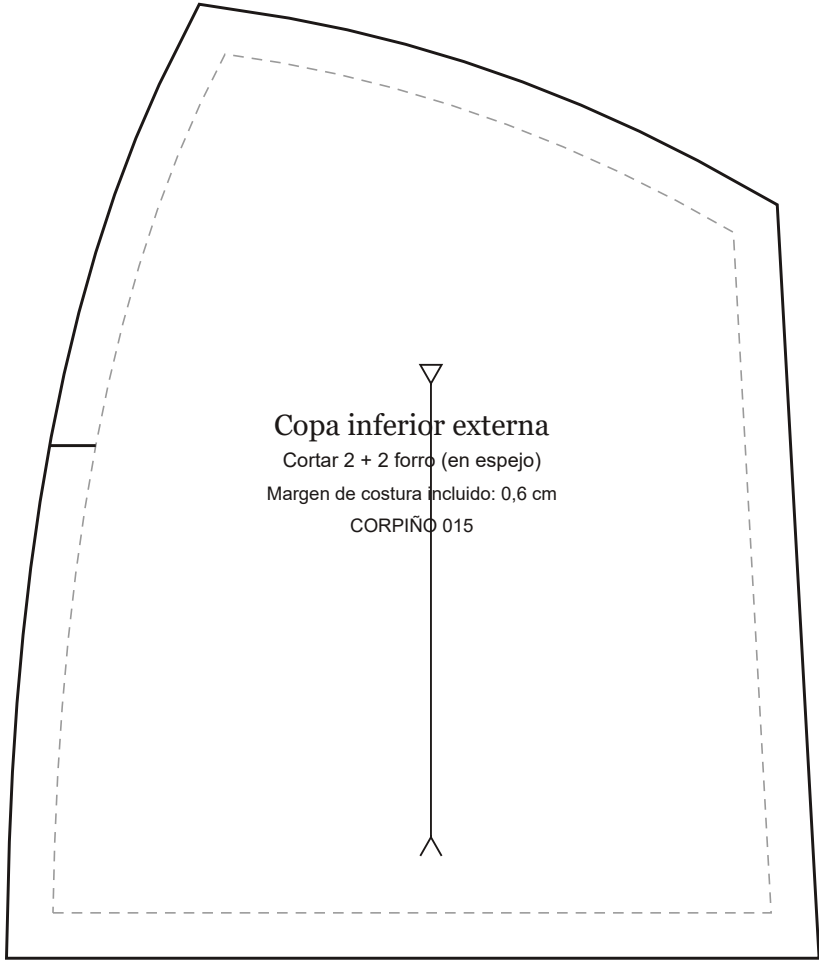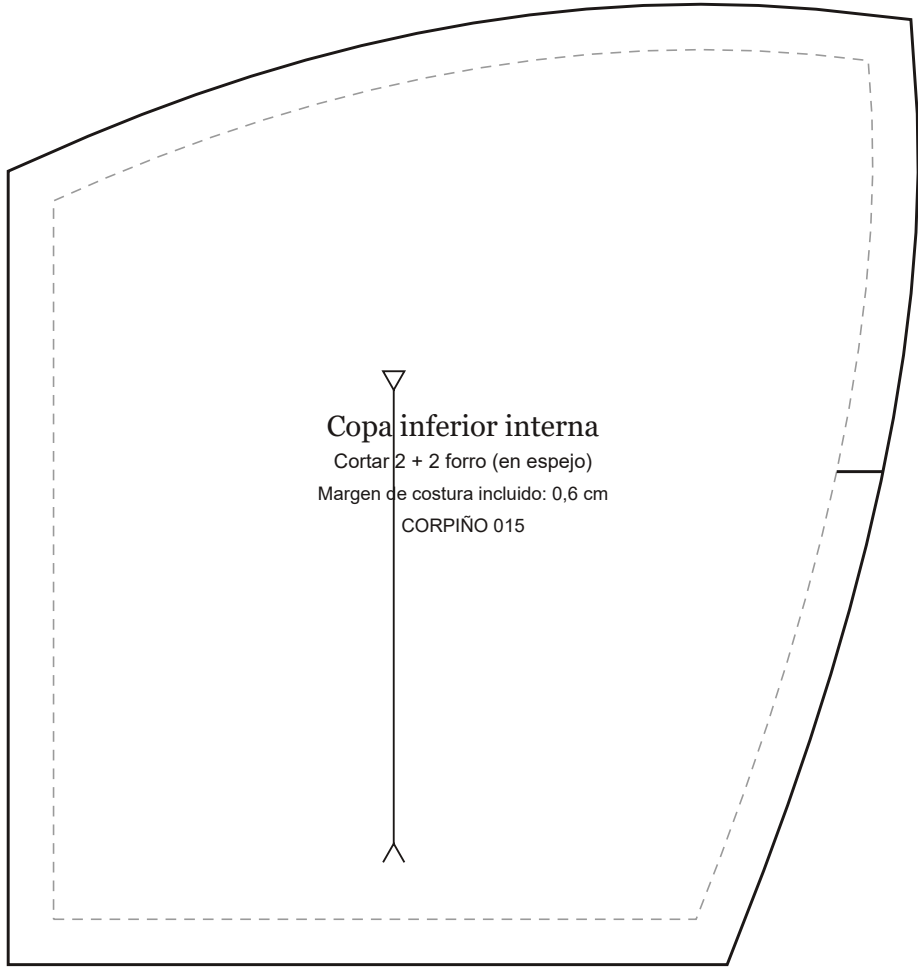

CUADRADO DE CONTROL

Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisá que la
impresión esté al 100 %
(«Tamaño real», sin ajustar).

CORPIÑO 015

